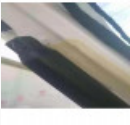


Installation procedure

Description	Image
1.拆下原车撑杆支架，安装我司支架撑杆，左右一样。	
2.我司撑杆上球头安装，左右一样	
3.撑杆整体安装效果	
4.霍尔建议走线	
5.拆下原车锁扣安装我司电吸锁扣	
6.拔下原车锁块插头，将我司提供三通对接	
7.将司紫色线,并上关尾门触发线（蓝红色线）	
8.在主驾驶方向盘下面,将我司Can-H线接原车橙绿色线,Can-L接原车橙棕色线	

Description

Image

9.主驾驶打开保险盒取电位置（12v）常电



10.搭铁建议位置

